FR MANUEL D'INSTRUCTION
EN INSTRUCTION MANUAL

Grille pain
Toaster

TO756

Chère Cliente, Cher Client

Vous venez d'acquérir un grille-pain **BRANDT** et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de petit électroménager, que vous pourrez coordonner à votre nouveau grille-pain.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Et connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement

SOMMAIRE

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR 4
a) Consignes de sécurité 4
b) Données techniques 7
c) Protection de l'environnement 8
2) PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL 8
a) Description du grille-pain 8
b) Avant la première utilisation 8
c) Les types de pain 9
d) Sélection du degré de brunissage 9
3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL 9
4) ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL 10
5) GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS 10
a) Garantie 10
b) Relations consommateurs 10

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil. En cas de vente ou de cession de cet appareil à une autre personne, assurez vous de transmettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

a) Consignes de sécurité

Installation et branchement :

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il ne peut être utilisé qu'en milieu couvert, fermé et chauffé tel qu'une cuisine ou toute autre pièce répondant aux mêmes spécifications.
- Après avoir retiré votre produit de son emballage, vérifiez que l'appareil soit en parfait état et particulièrement que la fiche ou le câble d'alimentation ne soient pas endommagés. En cas de doute, s'adresser au service après-vente de votre revendeur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- L'utilisation d'adaptateurs et/ou de rallonges est déconseillée. Si ces éléments s'avéraient indispensables, utilisez seulement des adaptateurs et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur.

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
- Avant d'utiliser cet appareil, placez-le sur une surface sèche, lisse et stable.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Lors de l'utilisation:

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés ou formés à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, seulement après leur avoir donné les informations nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil, afin qu'ils aient conscience des dangers encourus.
- Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes pendant son fonctionnement. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.
- Si cet appareil est recouvert ou en contact avec un matériau inflammable y compris rideaux, tentures et éléments similaires, il existe un risque d'incendie lors de son fonctionnement.
- Ne placer aucun élément sur l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Ne pas couvrir la fente pendant le brunissage.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes.

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Eloignez l'appareil de l'eau ou de tout autre liquide, afin d'éviter tout risque de décharge électrique. Ne pas brancher l'appareil si ce dernier se trouve sur une surface humide.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une surface chaude (poêle, fourneau, plaque de cuisson, four chaud, four micro-ondes, etc.)
- Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en chauffe.
- Ne pas laisser l'appareil allumé s'il n'est pas utilisé car il peut représenter une source de danger.
- Ne pas introduire d'objets métalliques tels que des cuillères ou couteaux dans la fente afin de récupérer des tranches de pain, cela pourrait causer une électrocution.
- Veillez à ne pas insérer d'aliments trop volumineux dans les fentes du grille-pain.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des dangers ou des blessures.

<u>Entretien et nettoyage</u> :

- Avant tout nettoyage, s'assurer que le cordon d'alimentation de l'appareil soit débranché. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut. Toutefois, ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, se reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci.
- Pour vous protéger des risques de choc électrique,

n'immergez en aucun cas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.

- Ne pas utiliser de produits chimiques, de laine d'acier ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'extérieur du grille-pain, cela risque de le détériorer.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.

Utilisation non conforme :

- Utilisez cet appareil uniquement pour les usages décrits dans ce manuel.
- Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique dans des habitations privées. L'utilisation de ce produit dans des locaux communs ou professionnels tels que local de pause de bureau ou atelier, local de camping, hôtel etc. ne répond pas à une utilisation conforme telle que définie par le constructeur.

Les surfaces de l'appareil sont chaudes pendant l'utilisation.

b) Données techniques

Modèle	TO756
Alimentation	230V ~ 50/60Hz
Consommation	750W
Dimensions mm (HxLxP)	152x251x144mm
Poids net	0,8 kg

c) Protection de l'environnement

Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et pour la santé, découlant d'une élimination inappropriée, et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit

2) PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL

a) Description du grille-pain

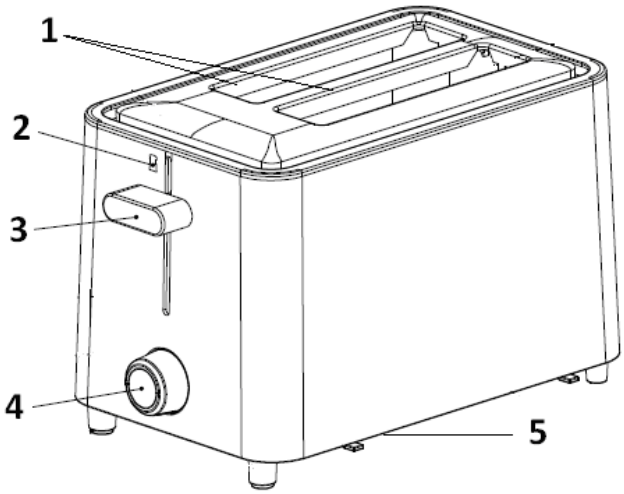

1. Fentes
2. Remontée extra haute du pain
3. Levier pour pain
4. Bouton de commande/Sélecteur du degré de brunissage
5. Trappe ramasse miettes

b) Avant la première utilisation

- Déposer l'appareil sur une surface sèche, lisse et stable.
- Ne pas utiliser l'appareil et ne placer aucune de ses parties sur des surfaces chaudes ou près de celles-ci (plaques de cuisson à gaz ou électriques ou fours).
- Avant de l'utiliser, s'assurer qu'il n'y a aucun objet dans les fentes
- Avant le premier usage, faire fonctionner l'appareil sans pain à l'intérieur à deux ou trois reprises, comme il est indiqué ci-après, en plaçant le sélecteur sur la position maxi afin d'éliminer d'éventuelles huiles résiduelles de la fabrication.

c) Les types de pain

Le pain de mie est le pain qui convient le mieux à ce grille-pain. Pour utiliser un autre type de pain, suivre les recommandations suivantes:

- Découper les tranches en leur donnant une forme régulière et une épaisseur uniforme.
- Ne pas griller en même temps divers types de pain ni des tranches d'épaisseur différente.
- Le pain issu d'un mélange de céréales demande généralement un temps de brunissage plus long que le pain normal.
- Ne pas beurrer ou huiler le pain avant de le griller.

d) Sélection du degré de brunissage

Le degré de brunissage peut être fixé entre 1 et 6. Plus le chiffre est élevé et plus le degré de brunissage l'est aussi.

- Les positions 1 et 2 donnent un brunissage doux.
- Les positions 3 et 4 donnent un brunissage moyen.
- Les positions 5 et 6 donnent un brunissage fort.
- Au moment de sélectionner le degré de brunissage, attention: le pain sec et les tranches fines grillent avant le pain frais et les tranches épaisses. La sélection du degré de brunissage va donc varier en fonction du type de pain, de sa qualité et de l'épaisseur des tranches.
- La sélection du degré de brunissage doit se faire avant de mettre le grille-pain en fonctionnement.

3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- Brancher le grille-pain sur le secteur.
- Placer les tranches de pain dans les fentes.
- Sélectionner le degré de brunissage à l'aide du sélecteur

Lors de votre première utilisation, nous vous recommandons de positionner le sélecteur sur le 4.

- Abaisser le levier jusqu'à ce qu'il se coince dans le fond. Les glissières auto-réglables se calent automatiquement sur le pain. A ce moment, le cycle brunissage commence.
- Quand le cycle de brunissage s'achève, le pain est éjecté automatiquement et le grille-pain se déconnecte. Pour commencer un nouveau cycle de brunissage, attendre 1 ou 2 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

Remontée extra haute : pour retirer les plus petits morceaux, remonter le levier de 20mm au dessus de la position de départ.

- Si vous avez fini d'utiliser le grille-pain, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse avant de le ranger.

Si une tranche de pain reste coincée dans l'appareil, la fonction d'arrêt automatique incorporée coupe le courant de façon automatique. Débrancher l'appareil et attendre qu'il refroidisse complètement. Monter et descendre plusieurs fois le levier pour essayer de faire remonter la tranche coincée.

4) ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

Avant de procéder au nettoyage du grille-pain, débrancher l'appareil et attendre qu'il refroidisse.
Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.
Ne pas employer de solvants ou de produits abrasifs pour nettoyer le grille-pain.
Pour retirer les miettes, ouvrir la trappe ramasse-miettes.
Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou un autre liquide, ni le placer sous un robinet.

Le ramasse miette doit être vidé régulièrement. Eviter de laisser les miettes s'accumuler dans le fond du grille-pain.

5) GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS

a) Garantie

Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci

- Interventions

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence de votre appareil ainsi que le numéro de série en dessous (S/N).
Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique collée sur l'appareil.

b) Relations consommateurs

Pour en savoir plus sur nos produits vous pouvez consulter notre site : *www.brandt.com*
Vous pouvez nous contacter :

- Via notre site, *www.brandt.com* rubrique « CONTACT ».
- Par e-mail a l'adresse suivante : relations.consommateurs@groupebrandt.com
- Par courrier à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,
CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

- Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au : 0892 02 88 01 0,337€TTC/mn depuis un poste fixe

.

Dear Customer,

You have just purchased a **BRANDT** toaster and we would like to thank you.

We have placed in this appliance all our passion and know-how in order to meet at best your need. Innovative and efficient: we designed it to be always easy to use.

In the **BRANDT** products line, you will also find a wide range of small domestic appliances that can be coordinated to your new **BRANDT** toaster.

Of course, in a permanent wish to satisfy as best as possible your expectations toward our products, our after-sales service department is at your disposal and at your listening to answer to all your questions and suggestions.

You can also visit our website **www.brandt.com** where you will find all our products, as well as additional and useful information.

As part of our commitment to constantly improve our products, we reserve the right to make technical, functional or esthetical properties modifications linked to their technological development

Be careful : Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide to Installation and Use, which will allow you to quickly familiarise yourself with its operation.

TABLE OF CONTENTS

1) INFORMATION FOR THE USER 13
a) Safety recommendations 13
b) Technical data 16
c) Protecting the environment 16
2) APPLIANCE PRESENTATION 17
a) Toaster description 17
b) Preparing for use 17
c) Types of bread 17
d) Selecting the level of browning 17
3) USING YOUR APPLIANCE 18
4) CLEANING AND MAINTENANCE 18
5) WARRANTY AND CUSTOMER RELATIONS 19
a) Warranty 19
b) Customer relations 19

1) INFORMATION FOR THE USER

Keep this guide with your appliance. If the appliance is ever sold or transferred to another person, ensure that the new owner receives this user guide. Please familiarise yourself with these recommendations before installing and using your appliance. They have been written for your own safety as well as the safety of others.

a) Safety recommendations

Safety tips when connecting the appliance:

- This appliance is intended for household use only. It can only be used in covered, closed and warmed environment such as kitchen or a room with the same specifications.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition and especially that the power cord is not damage. In doubt, contact the nearest After Sales Service.
- Before connecting the appliance, make sure that the electric power supply is compatible with the power rating and voltage indicated on the bottom of the appliance.
- The use of adaptors, multiple sockets or extension cables is not recommended. If theses elements were essential, only use adapters or extension cable that comply with the safety standards.
- This appliance is not intended to be operated by an external timer or separate remote control system.

- Place the appliance on a dry, stable and smooth surface.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years.
- Children shall not play with the appliance.

Safety tips when using the appliance:

- This appliance shall no be used by children from 0 to 8 years. It can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The appliance and its accessible parts become hot during the use. Children under the age of 8 years should not use this appliance unless continuous supervision by a responsible adult is given.
- A fire may occur if the toaster is covered or is in contact with flammable materials.
- Do not cover the toaster during the operation.
- Keep cord away from heated surface.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not immerse the appliance and its power cord in water.
- Do not put the appliance on/near a hot surface.
- Do not leave the appliance unattended when it is turned on because it can be dangerous.
- Do not place metal objects in the toaster such as spoon or knives, it may cause electric shock.

- Large food items must not be placed in the toaster slots.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance's manufacturer may cause hazard or injury.

Cleaning and maintenance:

- Unplug the appliance before cleaning and allow the appliance to cool down.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped. However, this product is covered by your retailer. For more details, please refer to the warranty conditions supplied by your distributor.
- To protect against electric shock, do not place the toaster in water or in other liquid.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean your toaster.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Improper use:

- Use this appliance only for its intended uses as described in manual.
- The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from improper use.
- The appliance is intended for domestic use only in private housing environments. The use of this appliance in common or professional's area such as staff kitchen areas in shop, offices and other working environments; by clients in hotels, motels

and restaurants or any other shops; by clients in kitchen areas or campsite; are not a proper use as defined by the manufacturer.

Be careful: external surfaces may become very hot during operation of the appliance.

b) Technical data

Modèle	TO756
Alimentation	230V ~ 50/60Hz
Consommation	750W
Dimensions mm (HxLxP)	152x251x144mm
Poids net	0,8 kg

c) Protecting the environment

At the end of its working life, the product must not be disposed with household waste. It must be taken to a special local authority waste collection centre or to a company providing this service. Disposing household appliances separately avoids possible negative effects on the environment and health and enables the constituent materials to be recycled which saves energy and resources.

To remind you that you must dispose of this appliance correctly the symbol shown above appears on the product warning you not to dispose of it with household waste.

For further information, contact your local authority or the shop where you bought the product.

2) APPLIANCE PRESENTATION

a) Toaster description

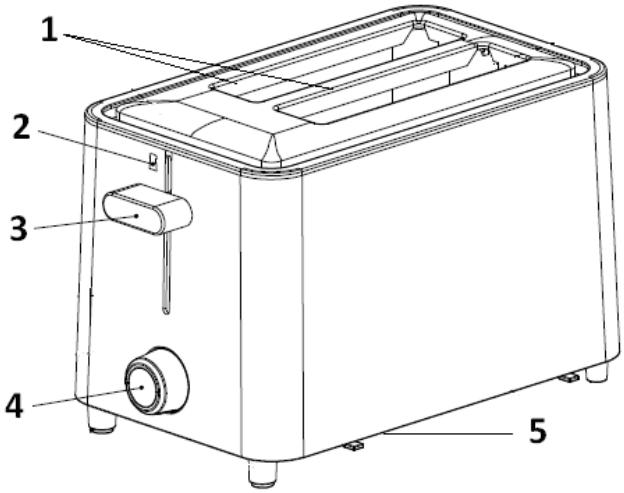

1. Bread slots
2. Lift up bread
3. Toast lever
4. Control panel / Browning level selector
5. Crumb tray

b) Preparing for use

- Always use the appliance on a dry, level surface.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven, or a microwave oven.
- Before using the toaster, check that there are no objects in the slots
- Before using the toaster for the first time, switch it on two or three times without any bread in the slots, as described below, setting the browning selector to its highest position, in order to eliminate any residual manufacturing oil.

c) Types of bread

Sliced bread is the most suitable for use in this toaster. If you wish to use another type of bread, please bear in mind the following advice:
• Cut the bread into regular-shaped slices of even thickness.
• Do not toast different types of bread or slices of different thicknesses at the same time.
• Mixed cereal bread usually takes longer to toast than normal bread.
• Do not spread butter, oil or similar on the bread before toasting.

d) Selecting the level of browning

The browning level can be set from 1 to 6. The higher the number, the browner the toast will be.
- Positions 1 and 2 are for browning the toast lightly.
- Positions 3 and 4 are for medium browning.
- Position 5 and 6 are for dark browning.

- When choosing the browning level, remember that dry bread and thin slices toast quicker than fresh bread and thicker slices. So the browning selection will depend on the type of bread, the quality of the bread and the thickness of the slices.
- The browning level must be selected before switching the toaster on.

3) USING YOUR APPLIANCE

- Put the slices of bread, muffins, or bagels in the slots.
- Select the level of browning using the browning dial.

When using the toaster for the first time we suggest you toast on number 4. Varying types of bread and personal preference may require a different browning setting.

High lift: to remove smaller items such as crumpets and muffins, lift carriage control lever approximately 20mm above the starting position.

- Plug the toaster in.
- Press the toast lever down until it is engaged at the bottom. The button will come on and the self-adjusting guides will adjust to the slices of bread automatically. The toasting cycle will then begin.
- When the toasting cycle comes to an end, the bread will automatically pop up and the toaster will switch off. If you wish to toast more bread, wait 1 or 2 minutes before using the toaster again.
- If you wish to remove the slices of bread before the end of the toasting cycle, press the button and the bread will automatically pop up and the toaster will switch off.
- When you have finished using the toaster, unplug it and wait for it to cool down before putting it away.

If a slice of bread becomes stuck in the toaster, the automatic switch off function will automatically cut off the current supply. Unplug the appliance and wait for it to cool down completely. Raise and lower the toast lever several times to try and get the stuck slice of bread out.

4) CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the toaster, unplug it and wait for it to cool down.
Clean the outside of the toaster with a damp cloth.
Do not use solvents or abrasive products to clean the toaster.
To remove any crumbs pull out the crumb tray.
Do not submerge the toaster in water or any other liquid or place it under the tap.

The crumb tray should be cleaned regularly. Do not allow breadcrumbs to accumulate in the bottom of the toaster.

5) WARRANTY AND CUSTOMER RELATIONS

a) Warranty

This product is covered by your retailer. For more details, please refer to the warranty conditions supplied.

- Service calls

Any repairs that are made to your appliance must be handled by a qualified professional authorised to work on the brand.
When you call, mention your appliance's "Service" reference, as well as its serial number "Nr".
This information appears on the manufacturer's nameplate which can be found stuck behind the machine.

b) Customer relations

- Customer relations

To find out more about all the brand's products you can visit our website: *www.brandt.com*

To communicate:

- You may visit our website www.brandt.com and go to the "CONTACT" section
- You may e-mail us: *relations.consommateurs@groupebrandt.com*
- You may write us at the following address:

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,
CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

- Or phone us from Monday to Friday from 8:30 am to 6:00 pm :